

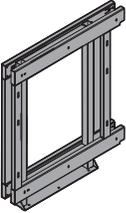
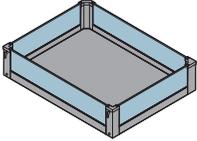


база	рама	ручка	ключ
 1 шт.	 1 шт.	 2 шт.	 1 шт.
M5 шестигранный винт	M4 винт	корзина	St4 саморез
 6 шт.	 2 шт.	 4 шт.	 6 шт.
противоударная резиновая прокладка			
 1 шт.			


Правое открывание

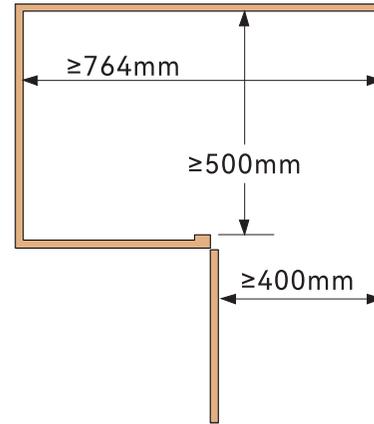

Левое открывание

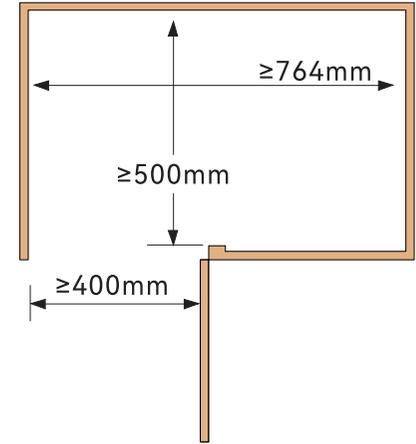


Установка ручки

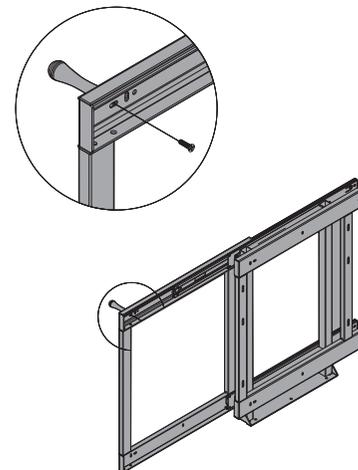


Выдвиньте раму и установите ручку на раму с помощью винтов M4

Установка рамы и базы

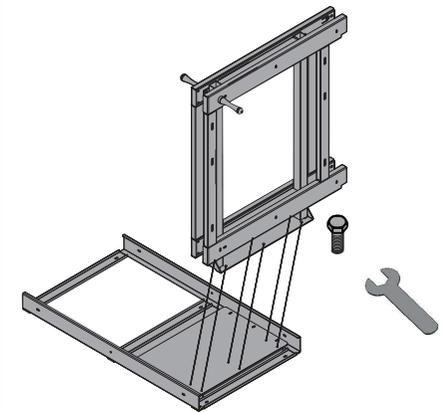


Зафиксируйте раму на основании с помощью шестигранных винтов M5 и гаечного ключа

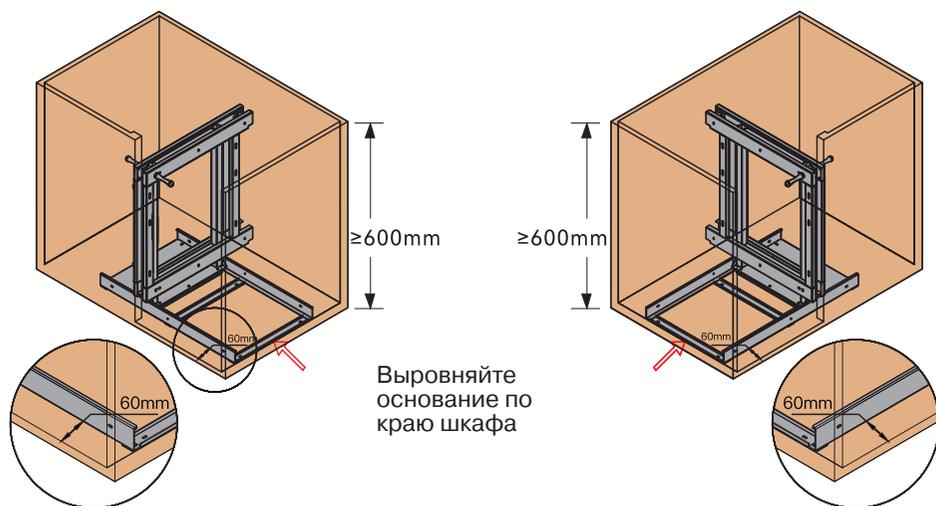

Выровняйте основание по краю шкафа


Как показано на рисунке, выровняйте основание по краю шкафа в соответствии с левым/правым открыванием. Оставьте расстояние в 60 мм между основанием и фасадом. Закрепите основание в шкафу с помощью саморезов.

Установка противоударной резиновой прокладки

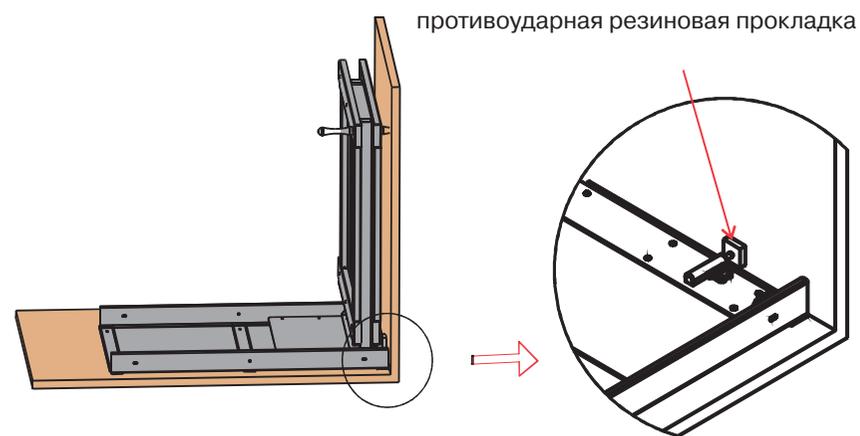

противоударная резиновая прокладка


Как показано на рисунке, приклейте противоударную резиновую прокладку в том месте, где заслонка соприкасается со стенкой шкафа.

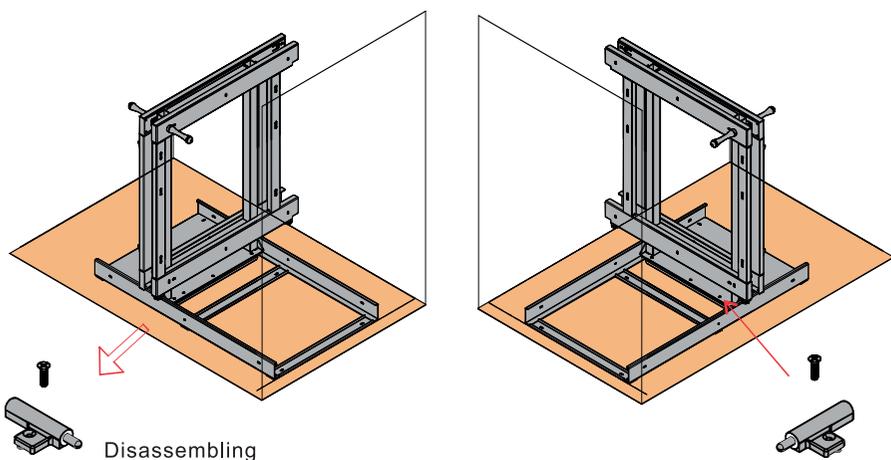

Disassembling

В механизме предустановлен доводчик. В предустановленном виде он работает на правое открывание. Если необходимо левое открывание механизма, то необходимо демонтировать доводчик и переустановить его в необходимое положение, как показано на рисунке

Установка корзины

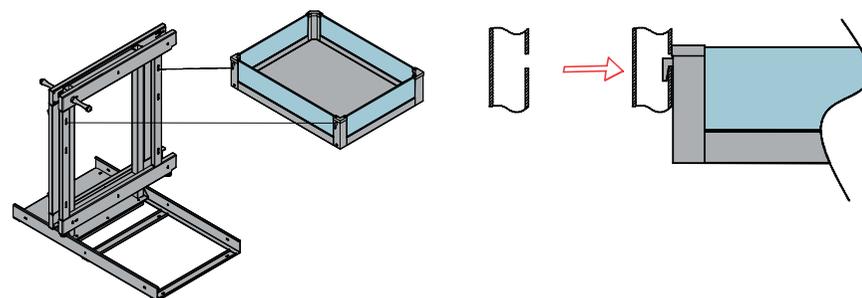

Как показано на рисунке, установите корзины в соответствующие отверстия рамы