Поворотно-задвижная система TRACK-PRO серии R01

Установочные размеры для двери (мм)

NL = Номинальная длина направляющей
C = Ширина проема для скрытой двери
h = Высота двери
W = Ширина двери
F = Толщина внешней боковой панели короба
H = Внутренняя высота короба

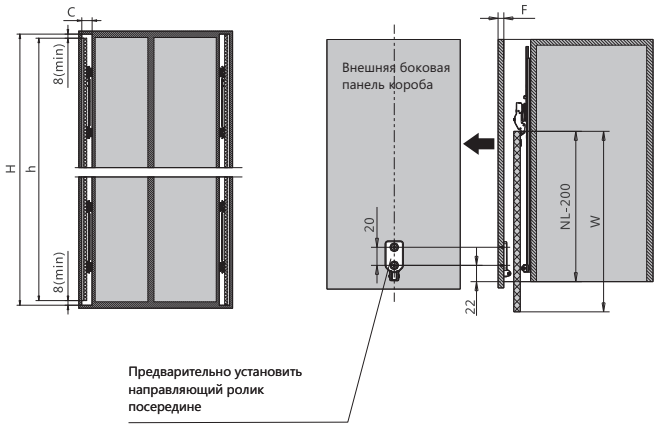

Установочные размеры для двери (мм)

NL	R01-400	R01-450	R01-500	R01-550	R01-600	R01-650	R01-700
B	204	254	304	354	404	454	504

h	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600/2700
A	1152(32x36)	1344(32x42)	1536(32x48)	1760(32x55)	1952(32x61)	2144(32x67)	2368(32x74)

Внутренняя глубина короба: LT=NL

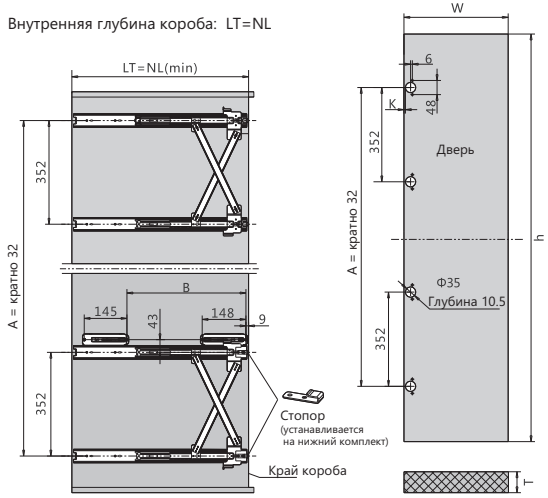

Установочные размеры для двух комплектов направляющих

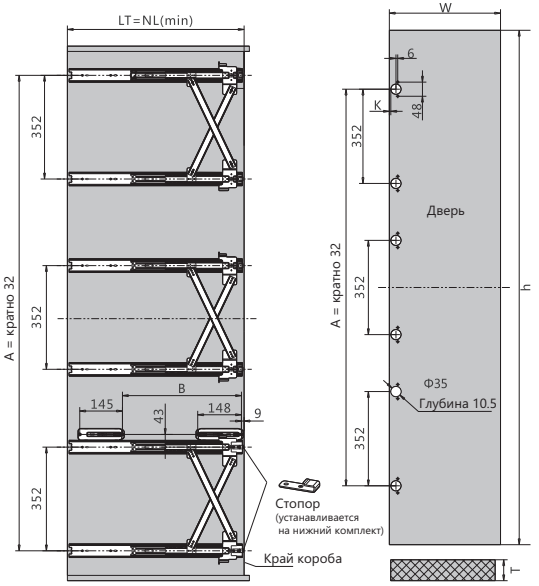

Установочные размеры для трех комплектов направляющих

Установочные размеры для короба (мм)

LW = Внутренняя ширина короба K = Расстояние до чашки петли T = Толщина двери D = Зазор между дверью и внешней боковой панелью

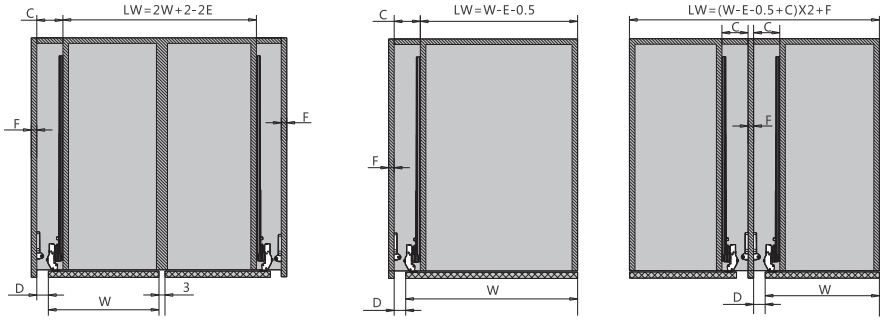

T		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C		58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
K	E														
4	49.5	D	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	50.5	D	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	51.5	D	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	52.5	D	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	53.5	D	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3D регулировка: по высоте ± 2 мм,
по сторонам +3мм/-2мм, по глубине ± 3 мм

Установочные размеры для направляющих (мм)

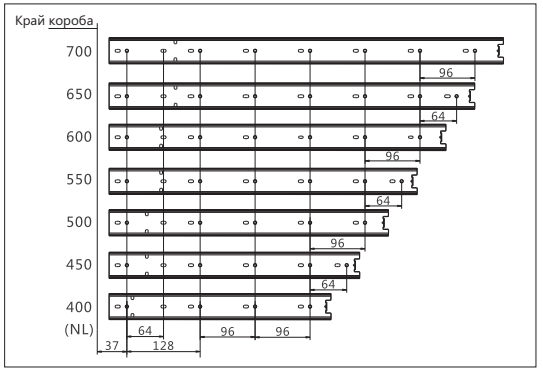

Установка

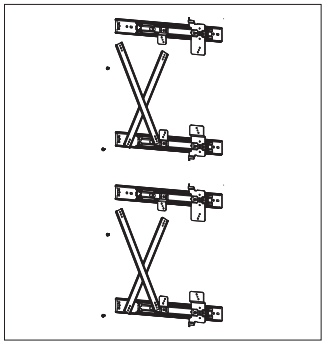

Установите крестообразные поперечины

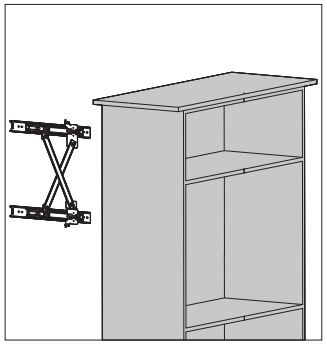

Установите направляющие на внутреннюю боковую панель

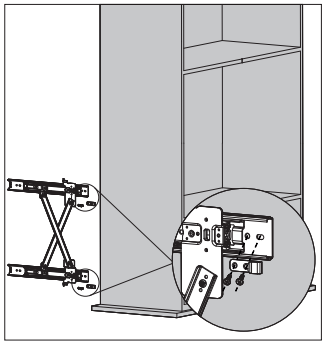

Установите стопор на нижний комплект направляющих

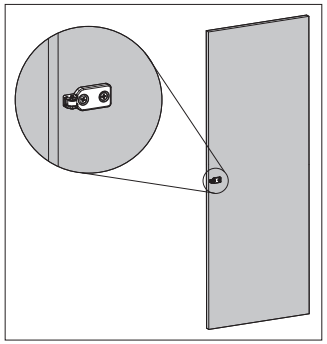

Установите направляющий ролик на внутреннюю сторону внешней панели

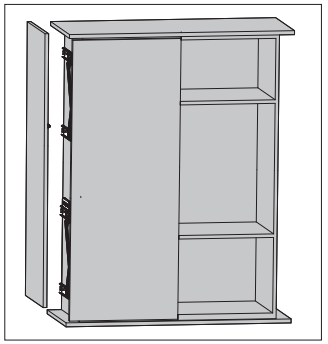

Установите внешнюю панель

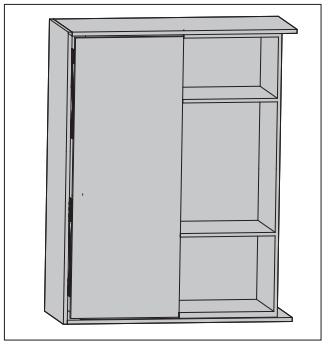

Регулировка

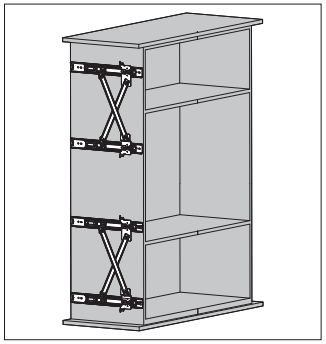

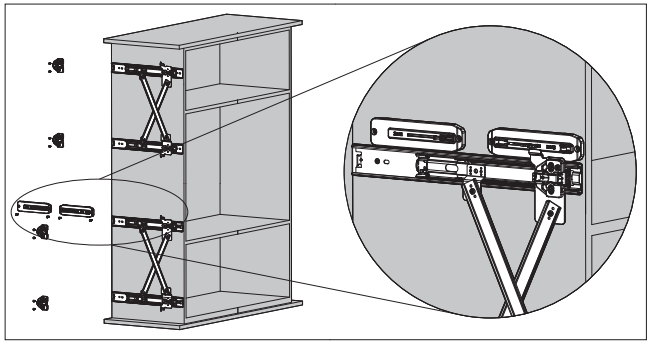

Установите монтажные планки и аксессуары

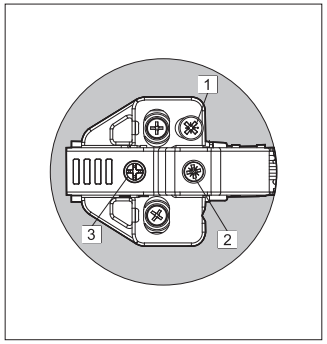

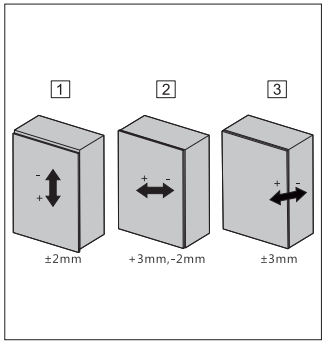

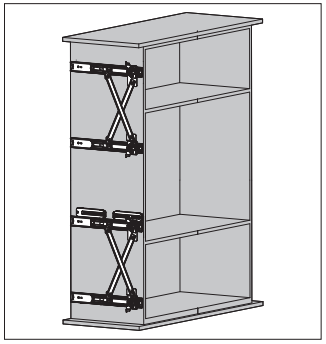

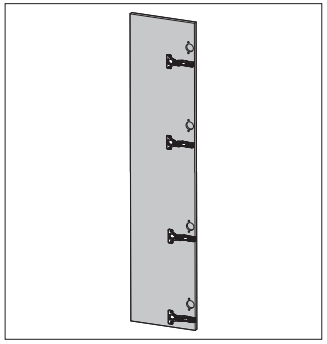

Установите петли на дверь

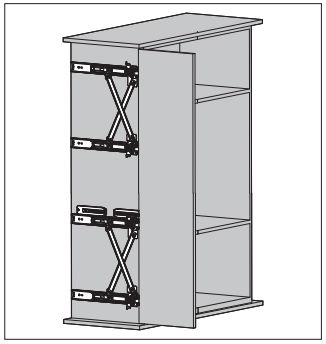

Установите дверь

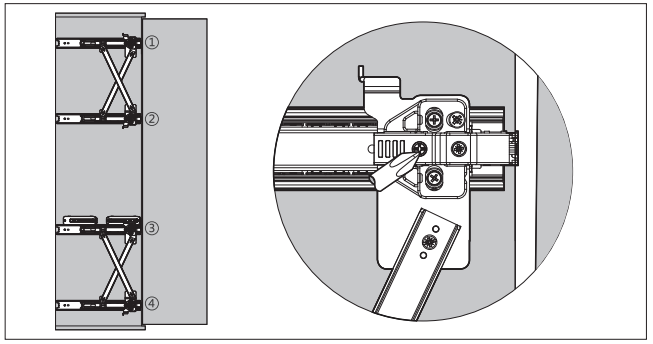

Регулируйте винты №1 и №3 чтобы задвинуть дверь внутрь
Регулируйте винты №2 и №4 чтобы выдвинуть дверь наружу

DTC
Global Quality Benchmark