



Инструкция по применению шаблона для сверления отверстий под дверные втулочные петли (84 и 128)

1. Установить какой зазор X будет между профилем дверной коробки и профилем дверного полотна и выбрать соответствующий винт ($\text{Ø}4\text{мм}$ или $\text{Ø}5\text{мм}$). Ввернуть соответствующие винты в два отверстия в кондукторе.

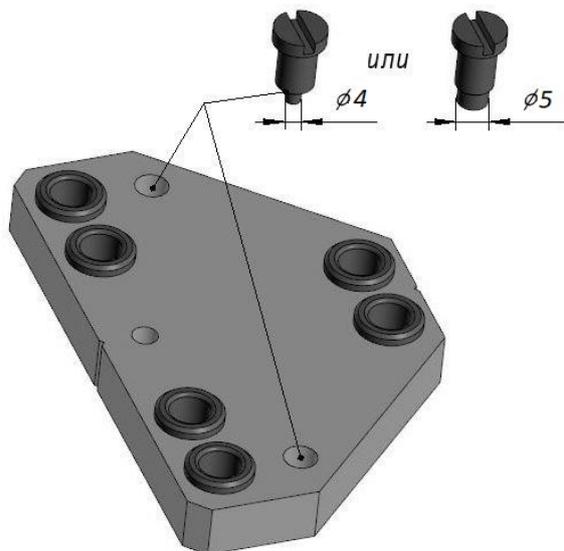

2. Установить кондуктор по разметке на профилях и закрепить его струбциной. Профиля должны касаться выбранных винтов и обеих сторон.

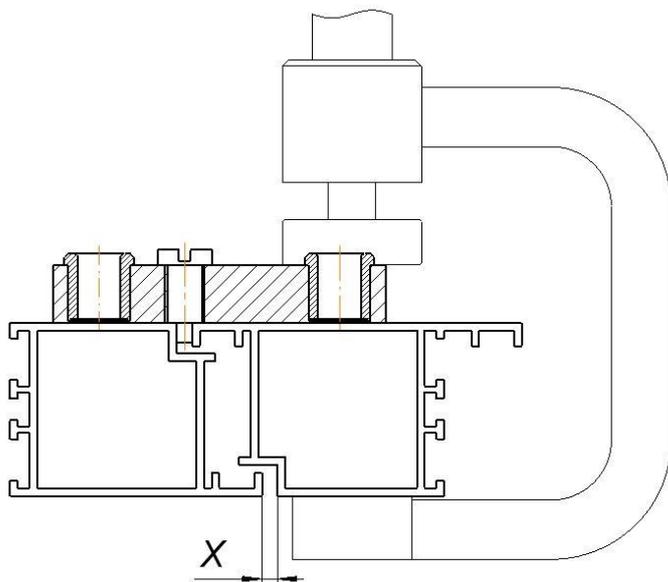

3. Просверлить в соответствующих втулках кондуктора отверстия $\text{Ø}11\text{ мм}$.
4. Убрать кондуктор. Установить дверные петли согласно инструкции по их установке.