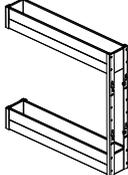


название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 корзина	1 шт.	 *левые направляющие	1 шт.	 саморез St4x16	6 шт.	 винт M4x12	4 шт.
		 *правые направляющие	1 шт.			 саморез St4x16	6 шт.


* в зависимости от артикула

Технические характеристики

размеры (мм)	ширина базы (мм)
156*480*490mm	200
106*480*490mm	150

1. Установка направляющих

1.1 Для присадки используйте размеры, указанные на чертеже. Закрепите направляющие на базе с помощью саморезов ST4x16

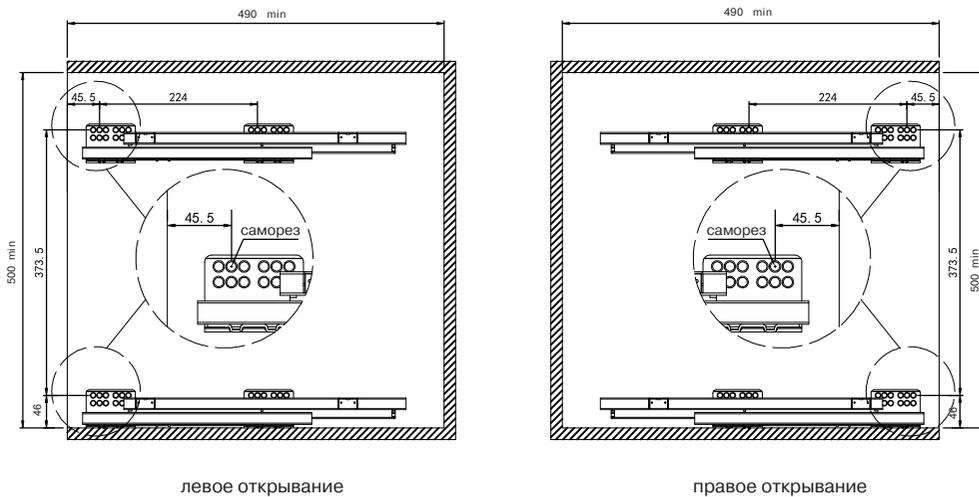

2. Установка фасада

2.1 Используйте для присадки монтажные размеры, указанные на чертеже


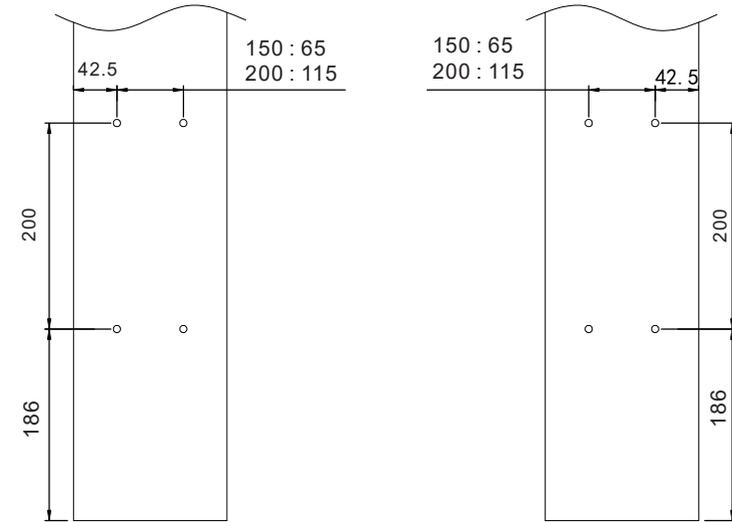


Схема присадки фасада при установке направляющих с левой стороны

Схема присадки фасада при установке направляющих с правой стороны

3. Установка корзины

С помощью саморезов с потайной головкой ST4x16 закрепите фасад на корзине

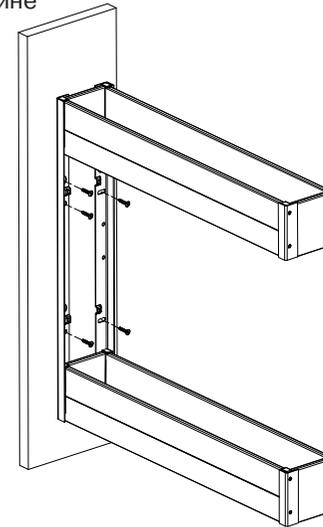

Выдвиньте направляющие и зафиксируйте корзину на направляющих с помощью винтов M4

