FIRMAX
FURNITURE COMPONENTS

DANA WOOD

Инструкция по установке

Задняя выдвижная рама	Соединительный рычаг	Крепление нижней части боковой рамы	Верхнее крепление боковой рамы
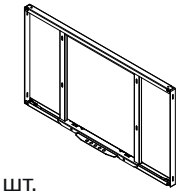 1 шт.	 1 шт.	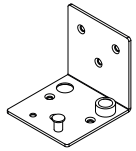 1 шт.	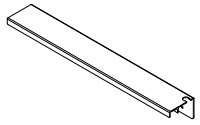 1 шт.
Боковая рама	**Крепление фасада**	**Верхняя крепежная втулка вала боковой рамы**	**Саморезы St4x16**
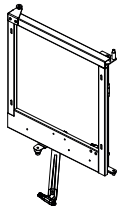 1 шт.	 1 шт.	1 шт.	 19 шт.
Большая корзина	**Маленькая корзина**	**Нижняя крепежная втулка вала боковой рамы**	**шаблон**
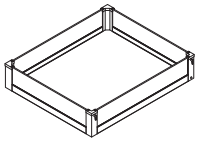 2 шт.	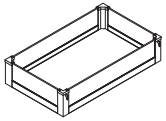 2 шт.	1 шт.	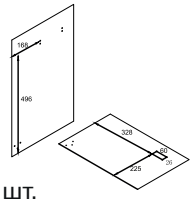 1 шт. 1PC
Втулка вала задней выдвижной рамы			
1 шт.			

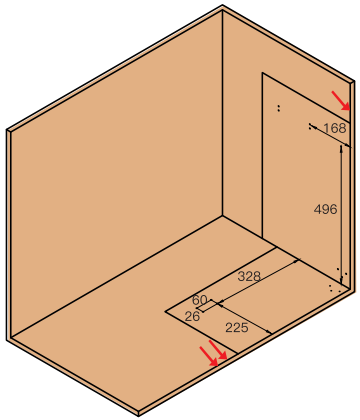

Совместите установочный шаблон с краем шкафа, как показано на рисунке, Для предварительного просверливания используйте сверло диаметром 2,8мм

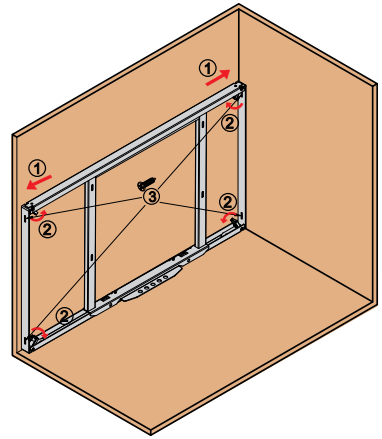

1. Возьмите заднюю раму и прижмите ее вплотную к внутренней задней и боковой стенкам шкафа
2. Как показано на рисунке 2 , надавите на рычажки в соответствии с указаниями;
3. С помощью саморезов закрепите заднюю раму на корпусе, как показано на рисунке 3;

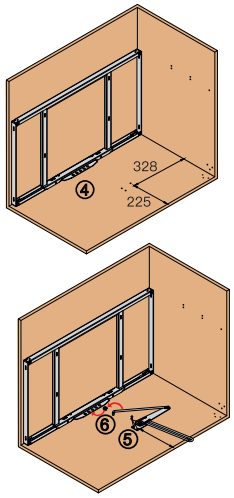

Как показано на рисунке 4, предварительно просверлите отверстие диаметром 2,8мм см в соответствии с указанными размерами;
5. Как показано на рисунке 5, с помощью саморезов закрепите соединительный рычаг на нижней части корпуса;
6. Как показано на рисунке 6, вставьте соединительный рычаг в пластиковую втулку, а затем вставьте пластиковую втулку в соответствующее отверстие;

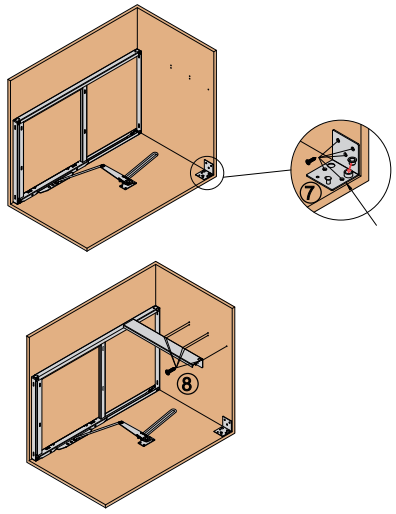

Как показано на рисунке (7), нижний крепежный элемент боковой рамы находится на расстоянии 5 мм от края корпуса. Установите и закрепите его саморезами, а затем вставьте втулку вала в паз;
8. Как показано на рисунке 6, закрепите крепежные детали боковой рамы в соответствии с предварительно просверленными отверстиям с помощью саморезов

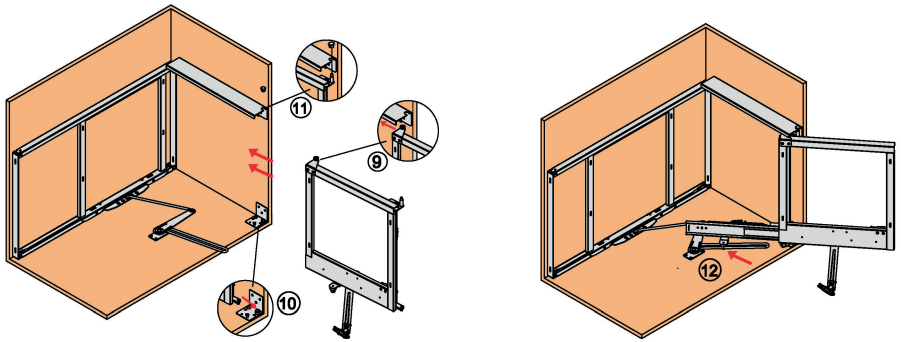

9. Как показано на рисунке 9 , вставьте боковую раму в соответствующий паз;
10. Как показано на рисунке 10, вставьте нижний стержень боковой рамы во втулку
11. Как показано на рисунке 11, совместите стержень боковой рамы с крепежной деталью боковой раме и вдавите пластиковую втулку в крепежную деталь боковой рамы
12. Как показано на рисунке 12, поместите соединительную резиновую втулку боковой рамы в середину соединения, а затем нажмите на нее с усилием(должен прозвучать щелчок)

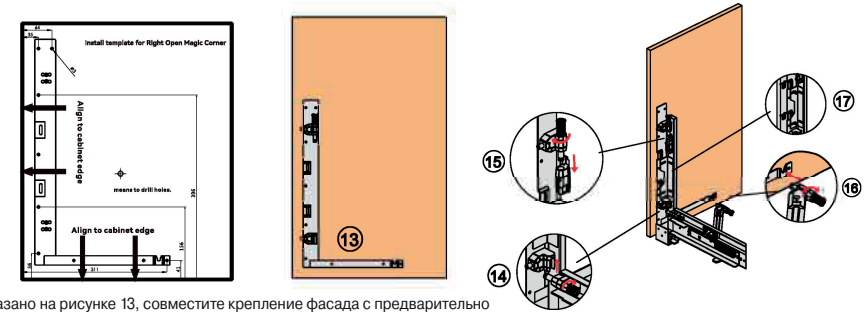

Как показано на рисунке 13, совместите крепление фасада с предварительно просверленными отверстиями и зафиксируете крепление на фасаде с помощью саморезов;
14. Как показано на рисунке 14, вставьте винтовой стержень в неподвижную пластиковую деталь, а затем поверните винтовой стержень в противоположном направлении; (эта деталь может регулировать положение фасада вверх и вниз, а также можно регулировать угол наклона фасада)
15. Как показано на рисунке 15 отрегулируйте шток винта на максимальную длину, выровняйте отверстие, нажмите на него, а затем поверните в противоположном направлении(эта деталь может регулировать фасад вверх и вниз)
16. Как показано на рисунке 16, вставьте винтовой стержень в паз, а затем поверните в противоположном направлении
17. Как показано на рисунке 17 вставьте гайку в паз, а затем зафиксируйте ее винтом; (эта деталь позволяет регулировать фасад вверх и вниз)

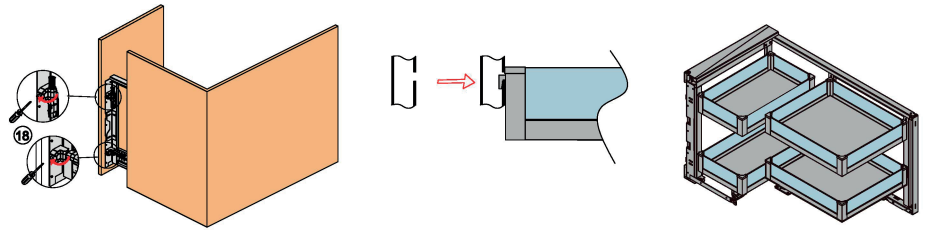

Как показано на рисунке 18, если дверную панель необходимо отрегулировать влево и вправо, используйте плоскую отвертку для регулировки плоского винта
19. Подвесьте корзину на раму, большую корзину на заднюю раму и маленькую корзину на боковую раму