



название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 рама для больших корзин	1 шт.	 рама для маленьких корзин	1 шт.	 большие корзины	6 layers 6PCS 5 layers 5PCS 4 layers 4PCS	 маленькие корзины	6 layers 6PCS 5 layers 5PCS 4 layers 4PCS
 нижняя направляющая	1 шт.	 соединительная планка	2 шт.	 верхняя направляющая	1 шт.	 верхний ролик	1 шт.
 направляющий механизм рамы	2 шт.	 L-образное пластиковое крепление	3 шт.	 левая подвеска	1 шт.	 правая подвеска	2 шт.
 прокладка		 пластиковый фиксатор	4 шт.	 шаблон	1 шт.	 болт M8x50	2 шт.
 винт M4x16		 гайка M4	4 шт.	 винт M4x8	6 шт.	 саморез ST4x16	4 шт.
 саморез ST4x16		 саморез ST4x20	18 шт.	 саморез ST4x12	2 шт.	 ключ шестигранный 5 мм	1 шт.

Технические характеристики


Количество корзин	размеры (мм)	ширина базы (мм)
4	403*480*1141	500
5	403*480*1402	500
6	403*480*1765	500
4	553*480*1141	600
5	553*480*1402	600
6	553*480*1765	600

1. Установка рамы для маленьких корзин


Установите верхнюю часть нижней направляющей с предустановленной рамой на нижнюю часть направляющей, а и верхнее направляющее колесо на верхнюю направляющую.

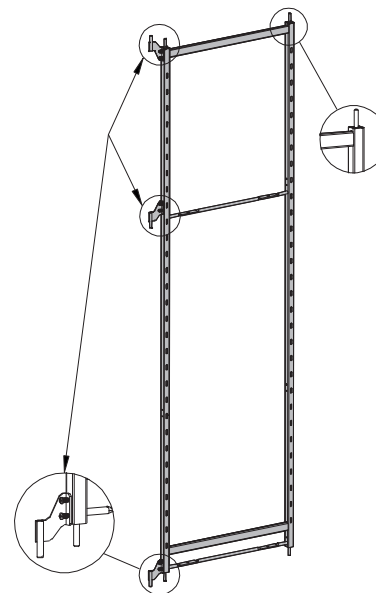

Выверните пластиковые L-образные крепления по краю корпуса. Зафиксируйте с помощью саморезов с потайной головкой ST4x20.

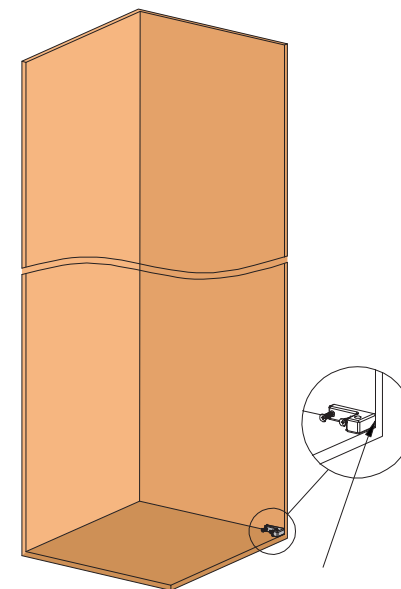

Важно: L-образное пластиковое крепление должно быть установлено точно по торцам корпуса

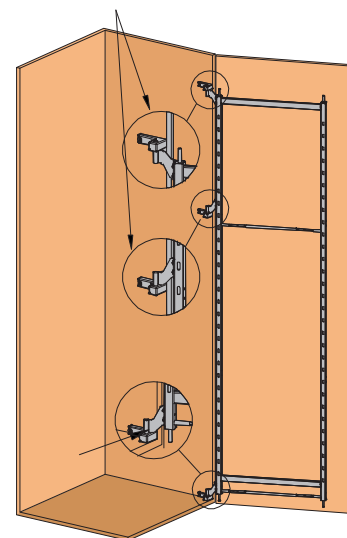


Вставьте раму с предустановленными подвесками в L-образные крепления



Откройте шкаф на максимальный угол открывания, затем прижмите раму к фасаду шкафа. Вставьте направляющий механизм в раму для маленьких корзин и закрепите саморезами с потайной головкой ST4x20


2. Установка верхней направляющей

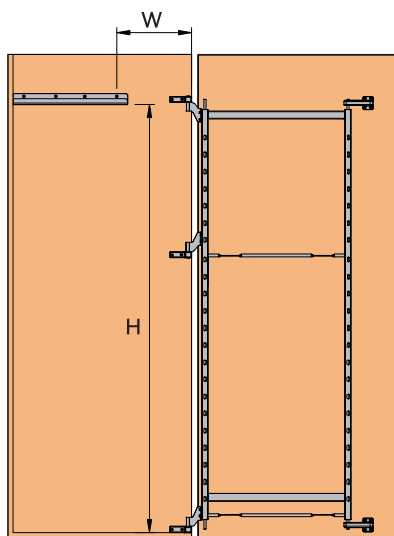

Зафиксируйте верхнюю направляющую на боковине саморезами ST4*16 в соответствии с размерами, указанными на чертеже


Количество корзин	W	H
4	224	1110
5	224	1370
6	224	1734

3. Установка нижней наплавающей

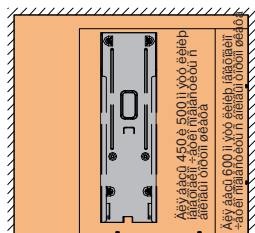

Совместите шаблон четко по торцу фронта шкафа

Просверлите монтажные отверстия
в соответствии с шаблоном

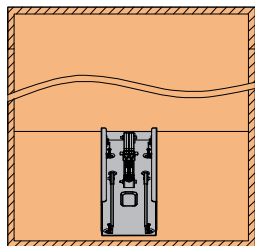

Зафиксируйте нижнюю часть направляющей в соответствии с шаблоном с помощью саморезов ST4 x16

Потяните доводчик
в направлении,
указанном стрелкой


Зафиксируйте верхний ролик на раме для больших корзин с помощью винтов ST4x12

Установите раму для больших корзин на верхнюю часть нижней направляющей и зафиксируйте шестигранным болтом M8x50

4. Установка рамы

Установите верхнюю часть нижней направляющей с предустановленной рамой на нижнюю часть направляющей, а и верхнее направляющее колесо на верхнюю направляющую.

Зафиксируйте пластиковый фиксатор на соединительной планке и соедините планки с помощью винтов М4х12. Затем зафиксируйте шестигранными гайками М4 и установите плоскую прокладку М4.
(Примечание: Это схема для правого открывания)

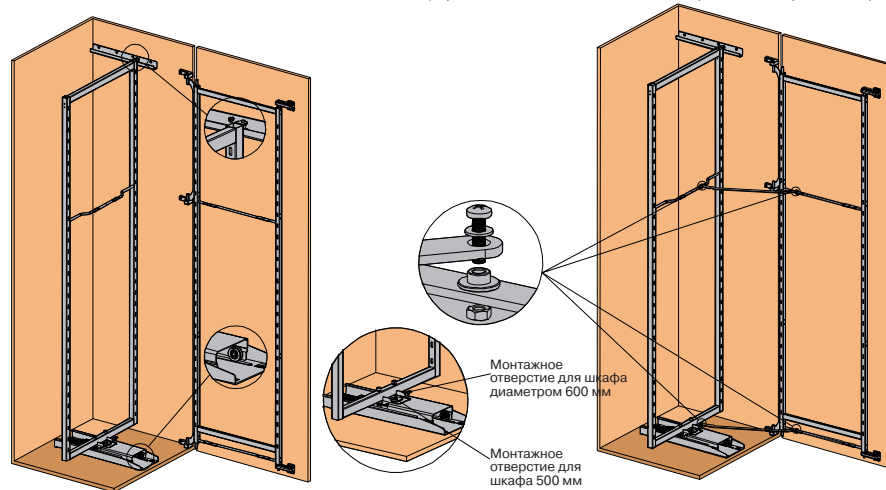

5. Установка корзин

Установите большие и маленькие корзины на раму. Зазор регулируется.

