


название	кол-во	название	название	кол-во	название
верхняя корзина	1 шт.	нижняя корзина	1 шт.	саморез 4x16	8 шт.
саморез 4x16	6 шт.	винт M4x12	2 шт.	шаблон	1 шт.
винт M5x6	8 шт.	направляющие	1 шт.	соединительная планка	4 шт.

Технические характеристики


размеры (мм)	ширина базы (мм)
400*436*503mm	450
350*436*503mm	400
300*436*503mm	350
250*436*503mm	300

Установка направляющих


Для разметки присадки для направляющих используйте соответствующий шаблон. Выровняйте шаблон на дне базы относительно передней кромки шкафа, как показано на рисунке

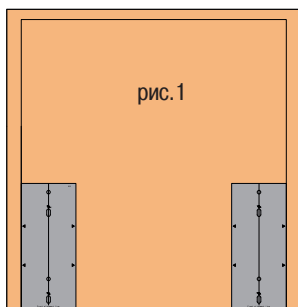

Для фиксирования направляющих к базе используйте саморезы с потайной головкой ST4x16

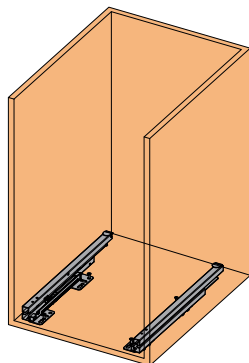

Установка корзины

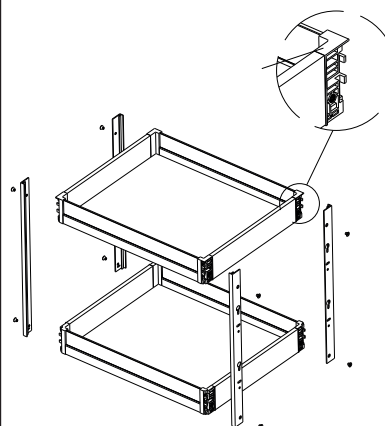

Соедините верхнюю и нижнюю корзины с помощью соединительных планок, как показано на рисунке. Зафиксируйте корзины и планки с помощью винтов M5x6

Как показано на рисунке 2, вставьте крючок направляющей в отверстие в задней части корзины.

рис.2



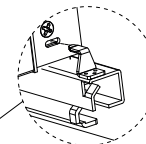


рис.3

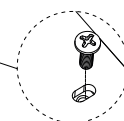

Зафиксируйте направляющие на корзине с помощью винтов M4x12


Установка фасада

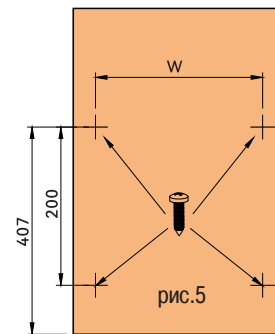

база(мм)	W
450	364
400	314
350	264
300	214

Для присадки используйте размеры, указанные на чертеже. Закрепите 4 самореза с большой головкой ST4x16 на фасаде, как показано на рисунке. Не закручивайте до конца!

рис.5

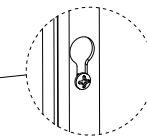

Закрепите фасад на корзине с помощью предустановленных саморезов


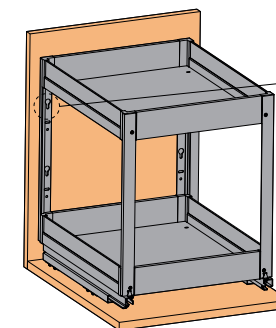


рис.6



Закрепите оставшиеся саморезы с большой головкой ST4*16 в отверстиях, показанных на рисунке 6.

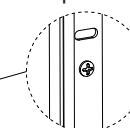